


Návod k obsluze — KX3700

Ochlazovač / ventilátor / zvlhčovač vzduchu

Před prvním použitím se důkladně seznámte s návodem. **Návod uschovejte** pro případ nejasností.

Popis přístroje

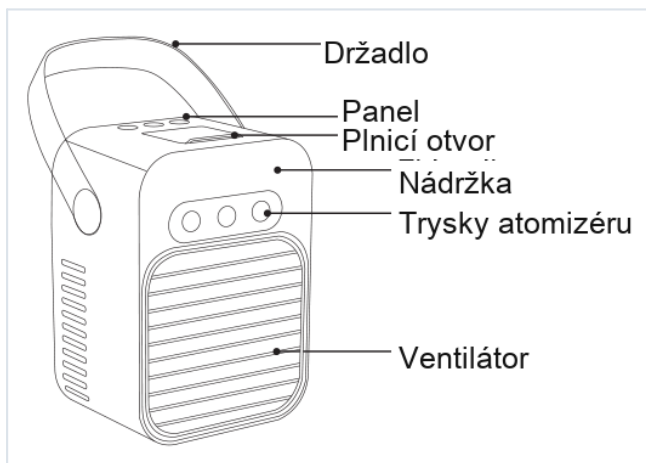

Technické parametry

Napájení	DC 5 V / 2 A	Objem vody	200 ml
Příkon	7 W	Výkon atomizéru	50 ml/h
Rychlostní režimy	přirozený, střední, maximální	Doba provozu	2 hodiny
Max. rychlost proudu vzduchu	3,5 m/s	Rozměry	95 × 125 × 175 mm
Hlučnost	< 50 dB	Hmotnost	450 g

Funkce — ovládací tlačítka



Zapnutí / režimy — zapíná přístroj a přepíná režimy. Dalším stiskem měníte sílu proudu vzduchu, třetí stisk přístroj vypne.



Atomizér (mlžení) — 1× stisk prostřední tryska, 2× pravá a levá tryska, 3× všechny trysky. Dalším stiskem vypnete.



Podsvícení — 1× stisk vícebarevný režim, 2× jednobarevný režim, 3× vypnutí.

Obsluha



- 1 Před prvním použitím se seznámte s návodem a uschovejte ho. Vyjměte výrobek z obalu a položte ho na rovný, plochý povrch.
- 2 Otevřete plnicí otvor a naplňte nádržku vodou po maximální úroveň. Maximální úroveň nepřekračujte.
- 3 Připojte USB kabel k přístroji a poté k síťovému adaptéru.

- 4 Stiskněte vypínač pro zapnutí přístroje.
- 5 Nastavte proud vzduchu podle svých preferencí.
- 6 Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte od napájení.
- 7 Nepřenášejte ani nenaklánějte výrobek s vodou uvnitř — mohla by se vylít a přístroj poškodit.

Důležité: Atomizér se po 2 hodinách provozu automaticky vypne (pro pokračování spusťte znovu). Nepoužívejte atomizér bez vody. Napájejte z USB adaptéru v zásuvce — počítač nebo powerbanka nemusí stačit. Nádržku plňte jen minerální nebo kohoutkovou vodou, ne destilovanou.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Výrobek se nespouští	Není připojen k napájení	Připojte k napájení
	Zásuvka nefunguje	Použijte jinou zásuvku
Atomizér nefunguje	Příliš nízká hladina vody	Doplňte vodu

Čištění

Odpojte přístroj od napájení, do nádržky nalijte vodu s přidavkem prostředku na mytí nádobí a jemně přístrojem zatřeste. Poté vodu vylijte a několikrát vypláchněte čistou vodou.

Upozornění

- 1 Před použitím se ujistěte, že je nádržka naplněna vodou.
- 2 Výrobek plňte pouze čistou vodou.
- 3 Neplňte nad maximální úroveň.
- 4 Nenechávejte vodu v nádržce, pokud přístroj nepoužíváte — může vzniknout plíseň.
- 5 Děti smí výrobek používat pouze pod dozorem dospělých.
- 6 Pokud se výrobek převrhne nebo je zalit vodou, okamžitě ho odpojte od napájení a před dalším použitím důkladně vysušte.
- 7 Nádržku čistěte nejméně jednou týdně.
- 8 Pravidelně kontrolujte stav výrobku; při jakékoli závadě okamžitě přestaňte přístroj používat.
- 9 Poškozený výrobek zlikvidujte v souladu s místními pravidly nakládání s odpady.
- 10 Návod obsahuje důležité informace — uschovejte ho pro případ nejasností.